±0

Toaster Oven Vertical Type

オーブントースター 縦型
XKT-V120

取扱説明書（保証書付）

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。この取扱説明書（保証書付）をよくお読みのうえ、正しくお使いください。ご使用の前に、「安全に正しくお使いいただくために」を必ずお読みください。この取扱説明書（保証書付）はいつでも見ることができるところに必ず保管してください。

もくじ

安全に正しくお使いいただくために……1-3
使用上のご注意 …… 4
各部のなまえ …… 5
仕　様 …… 5
使いかた …… 6-7
調理時間のめやす …… 8
お手入れのしかた …… 9
故障かな?と思ったら …… 10
アフターサービスについて …… 10
お客様ご相談窓口のご案内 …… 10

取扱説明書･保証書には製品の色記号の表示を省略しています。包装箱に表示している形名の( )内の記号が色記号です。

この製品は日本国内用に設計されているため、海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。
This product is designed for use only in Japan and cannot be used in any other country.
No servicing is available outside of Japan.

安全に正しくお使いいただくために　必ずお守りください

ここに示した注意事項は、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するための、安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。その表示と意味は、次のようになっています。

●この表示を無視して、誤った使いかたをしたときに生じる内容を、2つに区分しています。

⚠警告：人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。
⚠注意：人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容。

●本文中の絵表示の意味です。

⃠は、してはいけない「禁止」の内容です。	一般的な禁止　分解禁止　ぬれ手禁止 水ぬれ禁止　接触禁止
●は、必ず実行していただく「強制」の内容です。	必ず行う　さし込みプラグを抜く

⚠警告

異常・故障時には、直ちに使用を中止する

そのまま使用すると、発煙･発火、感電、けがのおそれがあります。すぐにさし込みプラグを抜いて、±0カスタマーサポートセンターへ点検、修理を依頼してください。

<異常・故障例>
- さし込みプラグ・電源コードが異常に熱くなる。
- さし込みプラグ・電源コードに傷が付いたり、触れると通電しなかったりする。
- ヒーターが割れている。

定格15A以上のコンセントを単独で使う

他の器具と併用すると、分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。

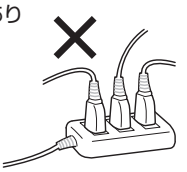

⚠警告

電源は、交流 100V専用コンセントを使用する

感電や火災の原因になります。

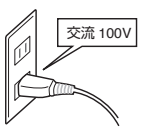

さし込みプラグは、コンセントの奥までしっかりさし込む

感電・ショート・発煙・発火のおそれがあります。

ぬれた手でさし込みプラグを抜きさししない

感電やけがをすることがあります。

改造はしない　また、修理技術者以外の人は、分解したり修理をしない

火災・感電・けがの原因となります。修理は、±0カスタマーサポートセンターへ連絡ください。(☞10ページ)

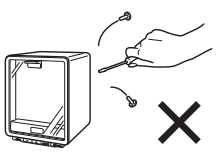

カーテンなど可燃物の近くで使用しない

火災のおそれがあります。

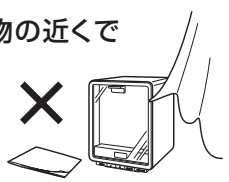

受皿に油を入れて使わない

火災のおそれがあります。

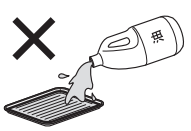

さし込みプラグの刃および刃の取り付け面にほこりが付着していないか確認し、刃の根元まで確実にさし込む

ほこりが付着、さし込み不完全な場合は感電や火災の原因になります。

水につけたり、水をかけたりしない

ショート・感電のおそれがあります。

電源コードを破損させたり、無理な方向に引っ張り出したり、加工しない（無理に曲げる・引っ張る・ねじる・たばねる・重い物を載せる・挟みこむ・高温部に近づけるなど）

電源コードが傷付いて、火災・感電の原因になります。

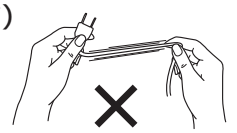

電源コードやさし込みプラグが傷んでいたり、コンセントへのさし込みがゆるいときは使用しない

感電・ショート・発火の原因になります。

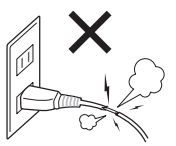

子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない

やけど・感電・けがをするおそれがあります。

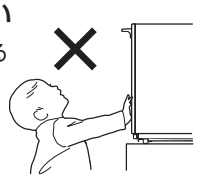

⚠注 意

さし込みプラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ずさし込みプラグを持って引き抜く



感電やショートによる、発火を防ぐためです。

お手入れは冷えてから行う

高温部に触れ、やけどのおそれがあります。

調理物が発煙・発火した場合はすぐに電源を「切」にし、さし込みプラグを抜く

火災の原因になります。
炎が消えるまでドアを開けないでください。
空気が入り炎が大きくなります。またガラスが割れることがありますので、水をかけないでください。

使用中や使用直後は金属部やガラス窓にふれない

高温ですので、やけどをすることがあります。

使用中は、本体から離れない

加熱しすぎると、調理物がこげたり、発火したりすることがあります。
必ず本体のそばにいて様子を見ながら使用してください。

壁や家具の近くで使わない

本体の熱によって壁面や天井面、家具を傷め変色・変形の原因になります。

必要以上に加熱しない

過熱により発火することがあります。
タイマーは短めに合わせて、でき具合を見ながら調理してください。

缶詰や瓶詰などを直接加熱しない

破裂したり赤熱してやけどやけがをすることがあります。

必ず「パンくずトレイ」を取り付けて使用する

取りはずしたまま使用すると、テーブルを焦がしたり、火災の原因になります。

使用後は必ずお手入れをする

調理くずや油分が残ったまま調理をすると、発煙や発火のおそれがあります。

使用時以外は、さし込みプラグをコンセントから抜く

やけどやけが、絶縁劣化による感電・漏電火災を防ぐためです。

調理以外の目的で使用しない

火災・やけどの原因になります。

生の肉・魚やフライなどを直接焼かない　また、フライなど油の出るものを受皿なしで加熱しない

調理物の油が落ちたり、はねて発火する原因になります。アルミホイルを使用していても油のもれることがあるので、必ず受皿にのせてください。

不安定な場所や熱に弱い敷物の上では使用しない

火災の原因になります。

バターやジャムを塗ったパンを焼かない

パンが発火することがあります。

本体の上に物を載せたり、本体の下のすきまに物を入れて使わない

本体や物が変形・変質し、火災の原因になります。

使用上のご注意

使用上のご注意

- **から焼きはしない**
  故障の原因になります。
- **開けたドアの上に調理物をのせない**
  本体が倒れたり、調理物がすべり落ちることがあります。
- **紙・プラスチック製など熱に弱い容器を入れない**
  燃えることがあり危険です。
- **本体の天面に物を置かない**
  変色、変形、破損、火災の原因になります。
- **アルミホイルをパンくずトレイに敷かない**
  故障の原因になります。
- **アルミホイルをヒーターに接触させない**
  アルミホイルが溶けてヒーター表面に付着し、故障の原因になります。
- **焼き網や受皿をガステーブルなど他の調理器具に使用しない**
  変形や破損するおそれがあります。
- **硫酸紙、クッキングシート、紙製焼き型などは使わない**
  発火の原因になります。

使用場所について

- **壁や家具、他の製品などから離して使用する**
  熱による変形・変色や火災を防ぐためです。

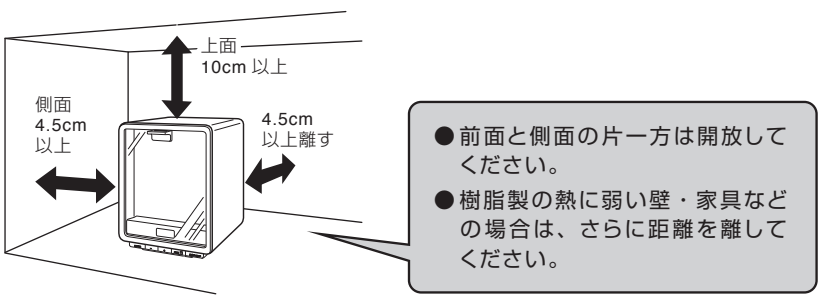

【消防法　基準適合】

- **肩よりも高い位置に設置しない**
  調理物を取り出すとき、ドアに手が触れてやけどのおそれがあります。

サーモスタットのはたらきについて

- 本品は温度を調整するためにサーモスタットが組み込まれていますので、調理途中に**自動的にヒーターが消えたり、ついたりしながら調理を続けますが、故障ではありません。**
- 2 回以上連続調理をする場合は、初回の調理が終了した後**しばらくドアを開けたまま次の調理の準備をするとヒーターがはやくつき調理時間がはやくなります。**調理中は、焼け具合が変わりますのでドアを開けないでください。
- ヒーターの入切状態（上下 2 段調理の場合）



グラタンなど調理時間の長いものでも、ヒーターが切れている間は庫内の余熱によって中までほど良くあたためます。

各部のなまえ

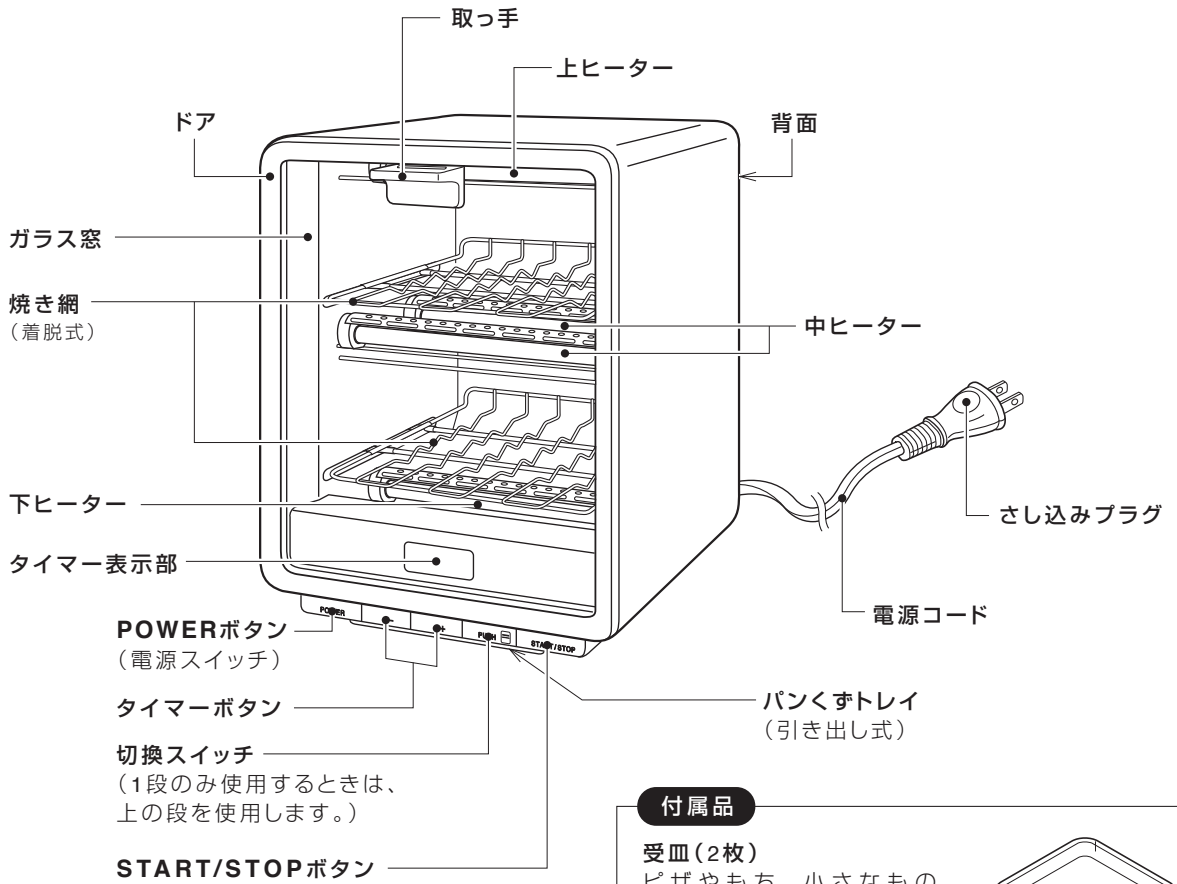

付属品

受皿（2枚）
ピザやもち、小さなもの、汁や油の出るものを料理するときは、必ず使用してください。

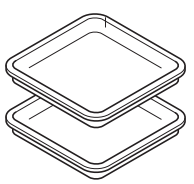

仕様

形名	XKT-V120
電源	AC100V　50/60Hz
消費電力	1100W（上下段使用）／810W（上段使用）
調理タイマー	30分計（電子音）電子タイマー
外形寸法	約H298 × W224 × D240（mm）
質量	約3.8kg
コード長	約1.5m
温度ヒューズ	溶断温度 184°C
付属品	受皿（2枚）

使いかた

次ページにつづく ➡

●初めてご使用になるときは、においや煙が出ることがありますが、使用上問題ありません。
●ヒーター、ヒーター受け部が茶色く変色することがありますが、故障ではありません。

1 さし込みプラグをコンセントにさし込み、POWER ボタンを押す

●“ピー”のお知らせ音とともにタイマー表示部に 03:00 と表示されます。

※ さし込みプラグは、コンセントの奥まで確実にさし込んでください。

※ POWER ボタンを押さないと他のボタンを押しても、選択できません。

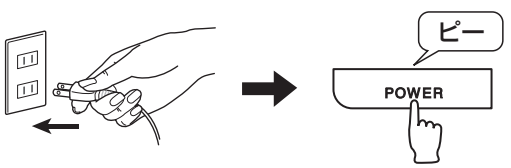

2 ドアを開け、調理物を入れる（使用する段は、P8 の「調理時間のめやす」を参照してください。）

●中央に均等に入れます。

●1 段のみ使用するときは、上の段を使用します。

※ 加熱すると受皿がそることがありますが、使用上問題ありません。調理物は均等に置いてください。

※ 調理物は焼き網の中央に置いてください。奥にかたよると奥側の焼き色が濃くなる場合があります。

※ 電子レンジ専用の冷凍食品は、調理しないでください。

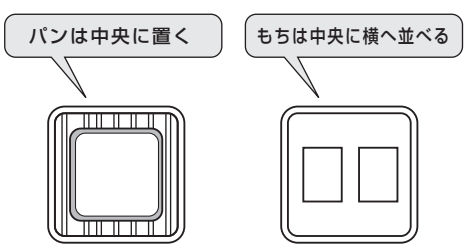

（受皿使用）

油の出るものを焼く場合

●直接焼かずに、ホイル焼にします。

※ 油が飛び散らないようにアルミホイルでしっかりと包み、アルミホイルを敷いた受皿にのせて焼きます。

⚠注意	油が落ちて発火しないように、油の出るものは必ず受皿を使用してください。

3 ドアを閉めて、切換スイッチで調理する段を選ぶ

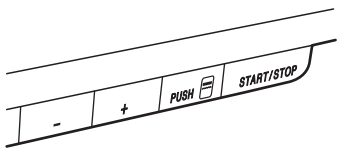

2 枚焼き（上下段使用）

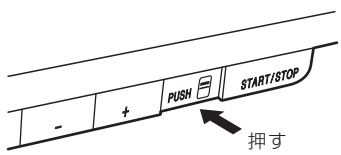

1 枚焼き（上段使用）

4 調理時間を合わせる（P8 の「調理時間のめやす」を参考に合わせてください。）

●タイマーボタンの [－] [＋] を 1 回押すごとに 10 秒単位で設定できます。（最大 30 分まで設定できます。）

例：設定を「7分」にしたとき

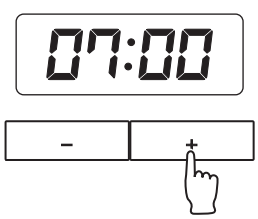

●3秒以上押し続けると、1分単位で設定できます。

●10分以上ボタンを操作しないと、タイマー表示部が消灯します。（オートOFF機能）
その場合、POWERボタンを押すとタイマー表示部が再表示されます。

5 **START/STOP ボタンを押す**

●「タイマー表示」は設定時間から減算され、残り時間を表示します。

調理中に調理時間を変更したい場合

① 調理中



「タイマー表示」は、残り時間を表示します。
※タイマーの設定時間が変更できません。

② START/STOP ボタンを押し、設定時間を変更する

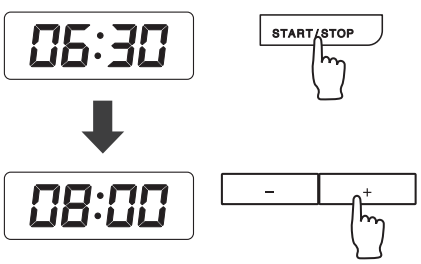

「タイマー表示」は、残り時間から変更時間表示にかわります。
※タイマーの設定時間が変更できます。

③ START/STOP ボタンを押し、調理を再開する

「タイマー表示」は、設定変更した残り時間表示になります。

※ 室温や調理物、パンの種類などで焼き色は多少異なります。

※ ドア、ガラス窓や受皿、調理物が高温になっています。調理中はドアを開けないでください。やけどをすることがあります。

※ 調理物の水分が水蒸気となって出ることがあります。

※ 加熱をすると受皿がそることがあります。

※ 調理物を必要以上にこがしたり、長時間連続使用したときは高温になり、本体の一部が変色することがあります。

※ 本品はハイパワー商品ですので、予熱は必要ありません。また、600W クラスの商品とくらべ火力が強いので、調理時間をお確かめのうえ、ご使用ください。

6 **「ピー、ピー、ピー、」と鳴って、タイマーが 00:00 になったら調理物を取り出す**

●ドア、ガラス窓や受皿、調理物が高温になっています。

※ ミトン（鍋つかみ）などで取り出してください。調理物の水分が水蒸気となって出ることがあります。

※ 開けたドアの上や本体天面に調理物をのせないでください。

7 **ご使用後は POWER ボタンを「切」にし、さし込みプラグをコンセントから抜く**

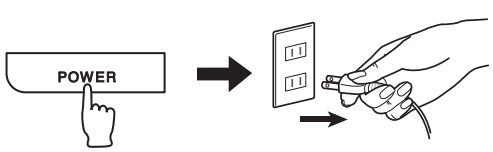

簡単調理時間設定について

このオーブントースターは、前回設定した調理時間を記憶しています。同じ時間で続けて調理したい場合は、[−][+]ボタンを同時に押してください。
前回設定した調理時間が表示されます。

調理時間のめやす

調理時間はめやすです。材料の温度・種類・量・室温などで異なりますので、焼き具合を見て加減してください。
予熱は必要ありません。
※電子レンジ専用の冷凍食品は、調理しないでください。

ヒーター切換	お料理例		1回量 上下2段	1回量 上1段	受皿	調理時間（分）	メモ
 2枚焼き（1100W）・  押す 1枚焼き（810W）	トースト		2枚	1枚	−	2 ～ 3.5	6枚切り（厚さ約2cm）の場合
	ピザトースト		2枚	1枚	○	4 ～ 6	
	きりもち		4個	2個	○	4 ～ 5	ワンポイントアドバイスを参照（下記）
	市販の調理済みオーブントースター用	グラタン	2皿	1皿	○	14 ～ 20	
		ピザ	2枚	1枚	○	4 ～ 6	受皿にアルミホイルを敷く
		チキンナゲット	8個	4個	○	4 ～ 6	
		からあげ	8個	4個	○	5 ～ 7	
		フライドポテト	100g	50g	○	4 ～ 7	

ワンポイントアドバイス

トーストを調理するときは

トーストは種類・厚さ・枚数により、調理時間の加減が必要です。

- 手づくりパンなど、糖分が少ないパンは焼き色があまりつかないことがあります。
- 厚切りのパンは上面が少し濃く焼けます。

冷凍トーストを調理するときは

表面の霜を取り除き、凍ったままを入れてください。

- ヒーターは上下ともついたり消えたりしながら加熱しますので、常温パンよりも時間がかかります。
- 中まであたたまりにくいときは、タイマーが切れたあと、しばらく置いておくと庫内の余熱であたたまります。

冷凍食品を調理するときは

- 市販の冷凍食品の**「オーブントースター用」**と表示してあるものを使用してください。
- 電子レンジ専用の冷凍食品は発火するおそれがありますので、使用しないでください。
- 温度調節をしているのでパッケージ記載の調理時間より長くかかることがあります。
- 素材やメーカーにより焼け具合に差が出ますので**焼き色を見ながら調理時間を調節してください。**

きりもちを調理するときは

- 乾燥したもち、冷凍したもち、厚いもちなどは表面が焼けても内部が固いときがあります。タイマーが切れたあと余熱のある庫内に約2 ～ 4分入れておいてください。
- **もちは種類・量・お好みによってでき具合を見ながら焼いてください。**
- 裏面にも焼き色をつけたいときは途中で裏返して、調理時間を長めにしてください。

こげやすいものを調理するときは

調理時間は短めに合わせておき、焼き色を見ながら途中で裏返したり、アルミホイルをかぶせたりするとお好みのでき具合に調節できます。

においの出るものを調理するときは

焼き網や受皿の上で直接調理しますと、次の調理するものに、においが移ります。アルミホイルで包み受皿にのせてください。

お手入れのしかた

⚠注意	●必ずさし込みプラグをコンセントから抜き、本体が冷めてから行う。 ●ベンジン・シンナー・みがき粉・たわし・ナイロンたわしは使わない。（表面を傷つけます。） ●ヒーターは傷を付けたり、焼き網を取り付けるときに当てたりしないよう注意する。 （ヒーターが割れるおそれがあります。） ●ガラス窓に傷を付けない。（ガラス窓が割れるおそれがあります。） ●受皿は汚れたままや、水を入れたまま放置しない。 （受皿にしょうゆやソースがついたままで加熱すると、汚れがこびりつくことがあります。） ●焼き網はぬれたままや、水に浸けたまま放置しない。（サビが発生するおそれがあります。）

本体・庫内・パンくずトレイ

台所用中性洗剤を含ませた布でふき、さらに水でしぼった布で洗剤をふきとってください。焼き網を取りはずすと、庫内のお手入れがしやすくなります。

焼き網のはずしかた

焼き網の手前を持って、上に引き上げてください。

※ヒーターに当たらないよう、注意してください。

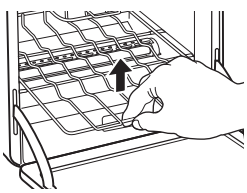

パンくずトレイのはずしかた

手前方向（矢印の方向）に引き出してください。
お手入れ後は必ず、パンくずトレイを元の位置に取り付けてからご使用ください。

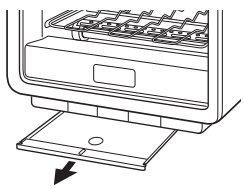

焼き網の取り付けかた

焼き網の左右のフック（長い方）を、庫内奥側の焼き網支え軸にかけ、フック（短い方）を庫内手前側の焼き網支え軸に確実にはめ込んでください。

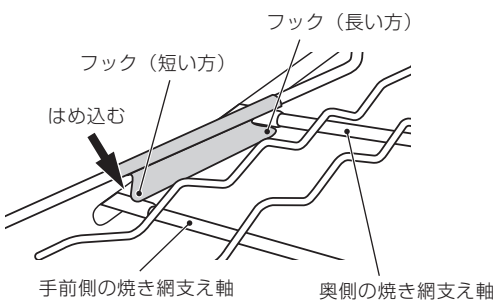

焼き網・受皿

台所用中性洗剤を入れた水またはぬるま湯に浸して洗い、乾いた布でふいてください。

故障かな?と思ったら

修理を依頼される前に次のことをお確かめください。

症状	確認してください	処置
表示部が点灯しない	●電源プラグが抜けていませんか?	▶電源コンセントをさし込んでください。
	●ボタン操作をしていない時間が10分以上経過していませんか?	▶POWERボタンを押してください。
●START/STOPボタンを押しても通電しない ●途中でヒーターが消える ●ヒーターが消えたり、ついたりする ●途中でヒーターがつかない	●庫内が高温のため、サーモスタットが働いていませんか?	▶本品は、温度調節しているため、自動的にヒーターが消えたり、ついたりします。故障ではありません。庫内を冷ましてください。

アフターサービスについて

保証書

●保証書は必ず「お買い上げ日・取扱販売店名」など所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、お買い上げ販売店からお受け取りいただき、大切に保管してください。

●保証期間は、お買い上げ日から1年間です。

修理を依頼されるときは

●保証期間中の修理…保証書の記載内容により、±0 カスタマーサポートセンターが修理いたします。くわしくは、保証書をご覧ください。

補修用性能部品の保有期間

当社は、このオーブントースター 縦型の補修用性能部品を製造打切後、5年保有しています。
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

アフターサービスのお問い合わせ

修理に関するご相談ならびにご不明な点などは、±0 カスタマーサポートセンターにお問い合わせください。
※製品に異常のある場合に、お客様ご自身で修理されたり手を加えたりすることは大変危険です。絶対にしないでください。

お客様ご相談窓口のご案内

修理・お取り扱い・お手入れについてのご相談ならびにご依頼は下記へご連絡ください。

±0 カスタマーサポートセンター

ナビダイヤル **0570-01-5380**

受付時間 : 月～金曜日 10～17時
※祝日、年末年始および弊社休業日を除きます。

〒410-1302 静岡県駿東郡小山町中島44-3 FAX:0570-07-5380

メールでのお問い合わせ:http://www.plusminuszero.jp/support/

呼び出し音の前に、NTTより通話料金の目安をお知らせいたします。
（注） なお、上記番号はPHSではご利用いただけません。 おそれいりますが、一般の電話か携帯電話をご利用ください。